




ELEPHANT 110

- Bauform: Pistolenförmige Griffschale für Steh- und Sitzarbeitsplätze (Schlauchführung von unten)
- Integrierte Ionisierung zur punktgenauen Neutralisierung von Oberflächenladungen (Hochleistungsionisierung, berührungssicher)
- Abblasen von Stäuben und Partikeln durch einen pulsierenden Druckluftstrahl aus einer Mehrkanal-Druckluftdüse (Hohe Reinigungseffizienz und 50 % Kosteneinsparung gegenüber dauerhafter Druckluftzuführung)
- Handgriff mit integriertem, einstellbarem Sensor für Reinigungsstart
- Rundbürste für optimalen Bauteilschutz und Absaugwirkung
- Integrierte Absaugung zum Fangen von gelösten Partikeln
- Einfache und schnelle Plug & Play Inbetriebnahme
- Ergonomische Griffschale
- Design: pistol-grip for standing and sitting workplaces (hose guiding from below)
- Integrated ionization for precise neutralization of surface charges (High performance ionization, shockproof)
- Blowing off dust and particles with pulsed compressed air from a multi-channel nozzle (High cleaning efficiency and 50 % cost savings compared to a permanent supply of compressed air)
- Handle with integrated, adjustable sensor for cleaning start
- Brush for product protection and optimal suction
- Integrated suction to collect the removed particles
- Easy and fast plug & play installation
- Ergonomic design


| Typ Model | Ø Reinigungskopf Ø Cleaning head | Ionisation ionization | Betriebsdruck Operating pressure | Sensorschluss Sensor connection | Länge Schlauch- und Kabelpaket Length of hose and cable package | Ø Druckluftschlauch Ø Compressed air hose | Ø Absaugschlauch Ø Suction hose | Gewicht Weight | Artikelnummer Item number |
|-----------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|--|------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| | mm | | bar | | m | mm | mm | kg | |
| EL110-03 | 60 | SP55 | 0,5 – 2,0 | M8, 3 pol. | 3 | 6 | 40 | 0,35* | 100090 |

* ohne Schlauch- und Kabelpaket without hose and cable package

Druckluftverbrauch Air Consumption

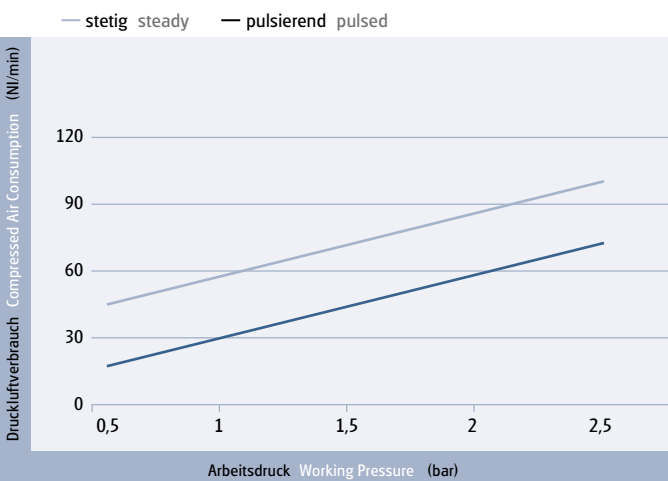

Anwendungsbeispiel ELEPHANT 110 Example application ELEPHANT 110

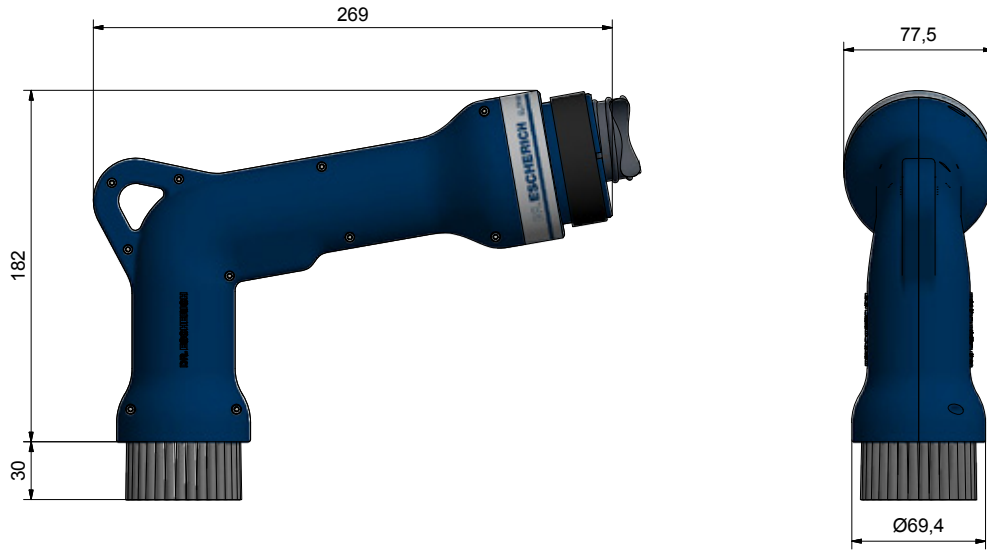

Lieferumfang Scope of delivery

| | |
|-------------------------|----------------------|
| EL110-03 | |
| Reinigungssystem | Cleaning system |
| Kabel- & Schlauchpaket | Cable & hose package |
| Nicht enthalten: Bürste | Not included: Brush |

Zubehör Accessory

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| EL110-03 | |
| Absaug- & Filtereinheit | Suction & filter unit |
| Filter | Filter |
| Bürsten | Brushes |
| Halterungen | Holder |
| Hochspannungsnetzteil | Power unit |
| Druckluftsteuerung | Compressed air control |
| Druckluftaufbereitung | Compressed air conditioning |
| Federzug | Balancer |

Hinweis: Technische Informationen s. Zubehör/Datenblatt
 Advice: Technical information s. Accessory/Datasheet



Arbeitsplatzbeispiel
 Example workplace