



STATIC GUN 55

Ionisierungspistole

Electrostatic Air Gun


Die SAG55 kombiniert hochwirksame elektrostatische Entladung und Reinigung mit Druckluft. Hohe Leistung und Zuverlässigkeit zeichnen die STATIC GUN 55 aus.

The SAG55 combines very efficient electrostatic discharge with compressed air cleaning. High performance and reliability are key components of the STATIC GUN 55.


- Widerstandsgekoppelte Ionisierung mit intensivem Neutralisierungsfeld
- Berührungssicher für Benutzer
- Intensität der Druckluftleistung durch Bediener leicht regulierbar
- Mehrkanaldüse mit Tiefenwirkung
- Ergonomische und robuste Bauform mit Kabelführung von unten
- Die Hochspannungsversorgung erfolgt über ein Netzteil der Serien POWER UNIT 55/60
- Werkzeuglose Steckerkontaktierung
- Resistor coupled ionization with intense neutralization of field
- „shockless“ design for operators
- Variable trigger allows the operator to easily regulate the gun's air output
- Multi channel nozzle with deep impact
- Ergonomic and robust design with cable connection from below
- The POWER UNIT 55/60 provides the required high voltage
- Mounting connectors without tools

Typ Model	Reinigungsdüsen Cleaning nozzle	Betriebsdruck Operating pressure	Ionisation Ionization	Kabel & Schlauch Cable & hoses	Gewicht Weight	Artikelnummer Item number
		bar	Menge Qty			
SAG55-03	Mehrstrahldüse Multiple-manifold die	max. 6	1	3	0,8	100213
SAG55-05	Mehrstrahldüse Multiple-manifold die	max. 6	1	5	0,8	100214
SAG55-07	Mehrstrahldüse Multiple-manifold die	max. 6	1	7	0,8	100215
SAG55-10	Mehrstrahldüse Multiple-manifold die	max. 6	1	10	0,8	100216

Druckluftverbrauch Air Consumption

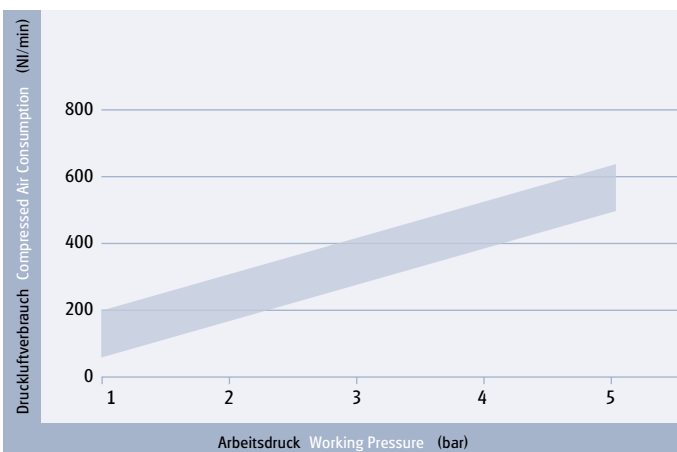

Produktvideo Product video
www.dr-escherich.com

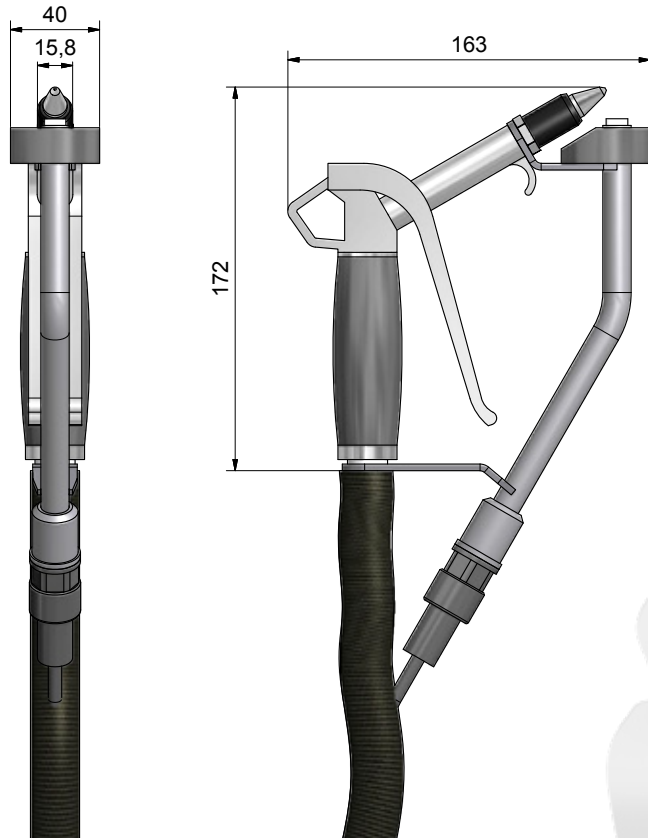

Arbeitsplatzbeispiel
Example workplace

Lieferumfang Scope of delivery	
SAG55	
Reinigungssystem	Cleaning system

Zubehör Accessory	
SAG55	
Hochspannungsnetzteil	Power unit
Halterungen	Holder
Druckluftaufbereitung	Compressed air conditioning
Federzug	Balancer

Hinweis: Technische Informationen s. Zubehör/Datenblatt
Advice: Technical information s. Accessory/Datasheet

Set „STATIC GUN 55“

Komplettset zum sofortigen Start mit HS-Netzteil und Filterregelventil.
Complete solution for a quick start with HV-Power Unit and filter regulator valve.



SAG55-05



PU55LED



Druckluftwartungseinheit
Air maintenance unit