



STATIK-VENT 40

Ionengebläse Ion Blower

Kompaktes Ionisationsluftgebläse mit integriertem Netzgerät und Steuerung. Leistungsfähiges Gerät für höchste Anforderungen in der Elektronik-, Medizin-, Pharmazeutik- und RFID Industrie.

- Großes Volumen an ionisierter Luft zur Neutralisierung statischer Aufladungen und Staubvermeidung
- Exzellente Balance: Statikreduzierung vom Werk auf unter +/- 30 V eingestellt
- Funktionsanzeige: LED zeigt Betriebseigenschaften
- Tragbar und kompakt, einfach zu installieren über Ständer
- Langlebige Titan-Emitter
- Regelbarer Luftstrom

Das integrierte Netzgerät erzeugt eine Hochspannung, die von den Emittieren am Axialgebläse zur Erzeugung ionisierter Luft verwendet wird. Der Luftstrom des Gebläses transportiert die ionisierte Luft zum jeweiligen Objekt, das neutralisiert werden soll.

Compact Ionized Air Blower with integrated power unit and controls. High performance to meet the most demanding requirements in the electronics, medical, pharmaceutical and RFID industries.

- High volume of ionized air to neutralise static charges and prevention of dust
- Excellent electrical balance: Factory set for ionized air balance of better than +/- 30 V
- Function signaling: LED showing operational condition
- Portable and easy to install, adjustable stand for mounting versatility
- Long life titanium emitters
- Adjustable airflow

An integrated power supply generates high voltage which is transmitted to emitters around the axial fan to create ionized air. The airflow from the fan transports the ionized air to the object to be neutralized.

Typ Model	Abmessungen (LxBxH) Dimensions (LxWxH)	max. Volumenstrom Ventilator max. Volume stream fan	Ionisation ionization	Funktionsanzeige Function signaling	Einsatztemperatur Operating temperature	Artikelnummer Item number
	mm	m ³ /h			°C	
SV40-V1	s. TZ s. TD	170	ja yes	LED	0 bis up to 60	100394
SV40-V2	s. TZ s. TD	340	ja yes	LED	0 bis up to 60	100601
SV40-V3	s. TZ s. TD	510	ja yes	LED	0 bis up to 60	100602
SV40-V4	s. TZ s. TD	680	ja yes	LED	0 bis up to 60	100603


Lieferumfang	Scope of delivery
SV40	
Ionengebläse	Ion blower
Befestigungswinkel	Mounting bracket
Reinigungsbürste	Cleaning brush

Zubehör	Accessory
SV40	
Versorgungseinheit 12 V DC, Transformator und Kabel	Power supply unit 12 V DC, transformer and cable


Hinweis: Technische Informationen s. Zubehör/Datenblatt
Advice: Technical information s. Accessory/Datasheet




SV40-V1

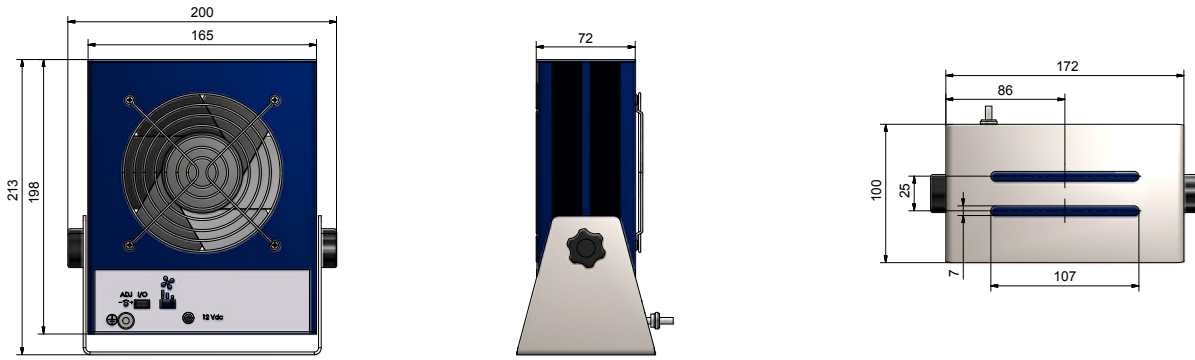

SV40-V2

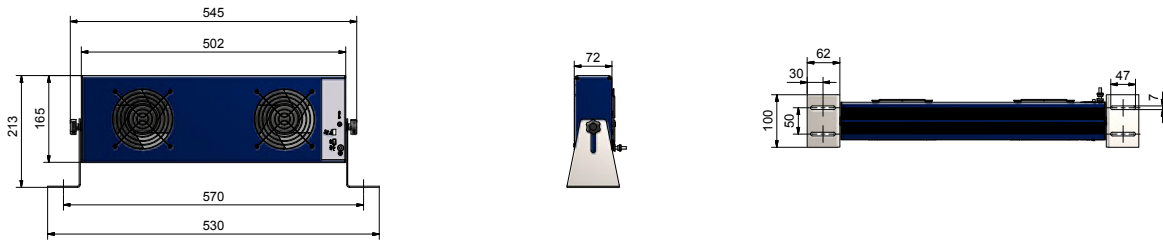

SV40-V3

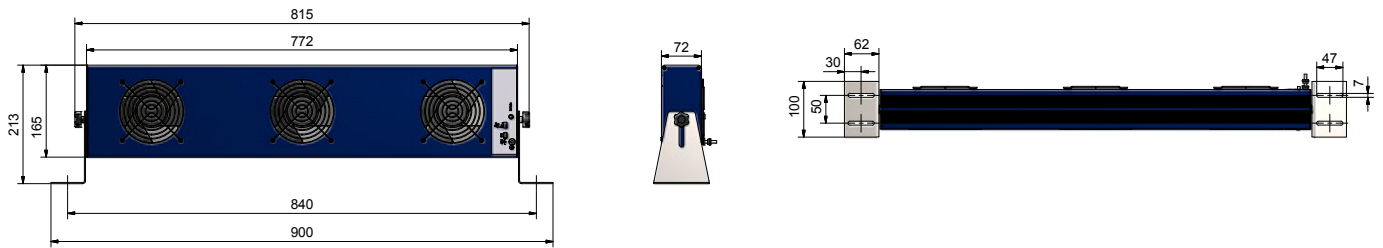

SV40-V4

